

成為聲景收藏家

錄音機型號：

ZOOM手持數位錄音機（H6）



內容物介紹

點擊文字放大看內容物



操作流程



1. 組裝


在使用錄音機前，要先組裝好麥克風、記憶卡與監聽

2. 開機

將開機鍵向下推2秒，直到螢幕亮起



3. 開音軌

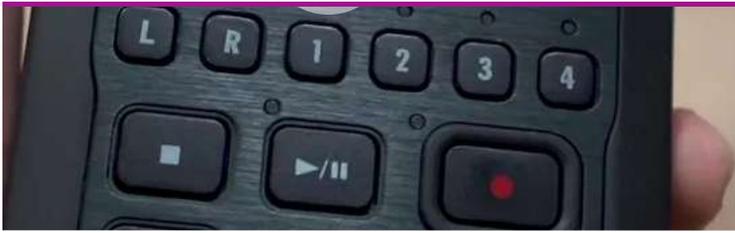

整收音音量

麥克風出聲，看螢幕或燈號顯示，
有沒有爆音或太小聲，如果有以上
，可以調整麥克風上的轉盤



螢幕上的音量值在紅色區域代表爆音
L、R 鍵的燈號閃爍代表爆音



備註 | 調整收音範圍

「XY 麥克風」可旋轉調整收音範圍的角度，分為 90 度以及 120 度

備註 | 套上防風罩

防風罩可防止過大的風聲干擾收音品質



5. 錄製與回放

Stop button
停止播放鈕 **3**

停止回放 回到錄音檔

此網站是使用Wix.com網站幫手設計的。立即用來製作您的網站吧!

立即開始

Play/pause button& indicator
播放/暫停按鈕和指示燈
開始 / 暫停播放音檔



1 錄製按鈕和指示燈
開始 / 結束錄製音檔
file number
檔案編號

▲ 錄完音當下可以直接按播放/暫停鍵聽回放，按停止播放可以回到錄音模式

Record button& indicator
錄製按鈕和指示燈
開始 / 結束錄製音檔



3 Scroll button
滾動按鈕
上下滾動可選擇檔案編號
按下按鈕確認要播放的音檔

Display
顯示螢幕
瀏覽檔案編號

2 Menu button
主選單按鈕
進入主選單頁面

▲ 如果想聽先前的音檔，可以先按主選單按鈕瀏覽檔案，再選擇想要聽的音檔

隨時都可以成為聲景收藏家

沒有專業的器材也沒關係，拿起身邊可以收音的工具，例如手機就是我們隨手可得

的器材，隨時隨地都可以收音錄音。

此網站是使用Wix.com網站幫手設計的。立即用來製作您的網站吧!

立即開始



< 首頁